
MANUAL DEL USUARIO

Atención

- **Mantener a lejos de las llamas**
- **Mantener lejos del agua**
- **No diseñado para utilizar en el exterior**



TOMA DE CORRIENTE SCHUKO

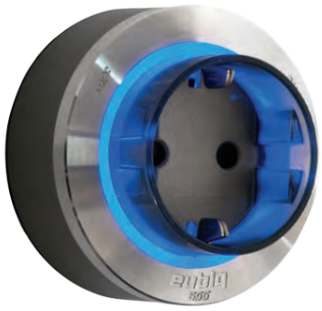

1 Situar el posicionador con la ranura. Presionar para conectar el enchufe.



2 Girar el adaptador 45° en el sentido de las agujas del reloj (posición «OFF»).



3 Conectar enchufe en la toma.



4 Para dar tensión al cargador girar en sentido «ON» justo a su «clic».



5 El cargador está ahora en tensión en la posición «ON» (el LED se ilumina).



6 Para apagar, gire el cargador en sentido contrario a las agujas del reloj hasta oir «clic» luego desenganchar.

CONDICIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

Los enchufes de la serie Premium son productos de un diseño de gama alta y deben utilizarse con cuidado. La siguiente información lo ayudará a conservar su garantía.

No deslice el cargador en el carril, el cargador debe ser sacado y reinstalado.

- El producto está diseñado para ser utilizado y almacenado a una temperatura de -5 ° C a + 40 ° C, que no exceda un promedio de> 25 ° C por un período de 24 horas.
- Mantenga el producto seco.
- No guarde el producto en lugares sucios y polvorientos.
- Manejar con cuidado.
- No utilice productos químicos agresivos, disolventes de limpieza ni detergentes fuertes para limpiar el producto.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tensión : 250 V a.c.
Intensidad : 16 Amp.
Frecuencia : 50/60 Hz
Dimensiones : Diámetro : 67 mm
Grueso: 58 mm
Peso : 82 gr.
Certificados : IEC EN 60-884 & NF C61-314
Garantia : 1 año